



ヒント

樹木の設定


底の作図方法で、樹木の設定ができます。常緑樹のみ設定可能です。

樹木の作例例

- (1) 樹幹と枝張の部分に分けて作図する
- (2) 枝張の部分ダブルクリックし、[Object Info] の Transmittance Schedule で透過率を設定
- (3) (1)、(2)と同様に十字型に作成し、透過率を設定する

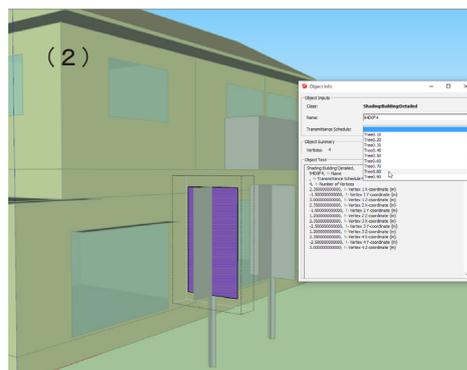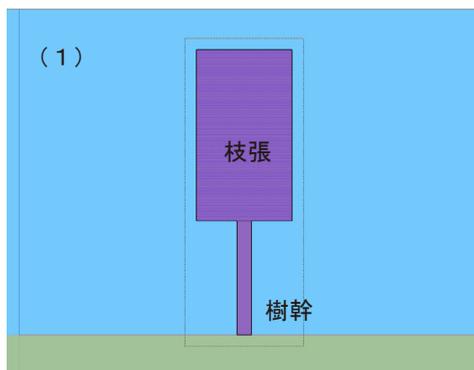

例：[tree0.2] は、日射を2割透過します。透過率は、葉の茂り具合や大きさなどから設定します。

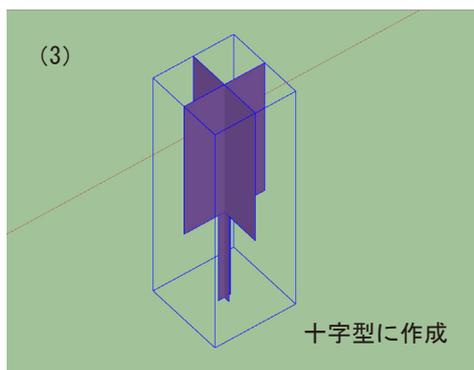

樹木サイズが分からない場合は、**公共用緑化樹木の品質寸法規格基準（案）**などを参考に設定

NO.	樹種	樹高 (H)	幹周 (C)	枝張 (W)	株立数 (B, N)	備考
99	ハナカイドウ	1.5	-	0.4		必ずしも単幹とは限らない。
		2.0	-	0.6		
100	ハナミズキ (アメリカヤマボウシ)	1.0	-	-		白・赤花種が供給されている。
		1.5	-	-		
		2.0	-	0.5		
		2.5	0.10	0.6		
		3.0	0.12	1.0		
		3.0	0.15	1.0		
		3.5	0.18	1.0		

